

meross

User Manual

English	2
Deutsch	10
Français	20
Español	29
Lingua italiana	38

English

■ Safety Information


1. It is recommended that this device is used indoors in a dry location only.
2. Use the device within its rated power included in the product specifications on the package.
3. Make sure the device is fully plugged in and kept out of reach of children for safety concern.
4. Please do not disassemble the device, otherwise there may be product damage or security risks.
5. Most accidents resulting from electric tool operation and maintenance are caused by the failure to observe basic safety rules or precautions. Therefore, please read and understand all the safety precautions.
6. Please contact seller for replacement in the event of freight damages.
7. Radio-frequency / Max transmission power: 2400-2483.5MHz, 20dBm.

■ Installation Guide

1. Download the Meross app.




2. Connect power cable and power the device up.

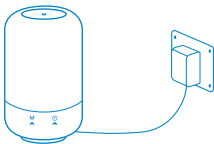

3. Set up the device.


- (1) Connect your smartphone or tablet to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
- (2) Make sure your smart device is covered by strong Wi-Fi signal.
- (3) The smart device supports iOS 13/ iPadOS 13 and later. It is recommended that you upgrade your iOS or iPadOS to the latest version before pairing with the smart device.
- (4) Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap Sign up to create a new account.
- (5) Tap the “+” icon to select the type of smart device you want to add, then you can just follow the setup wizard to finish configuration.
- (6) Relocation of the smart device does not require additional operations provided that it remains on the same network with strong Wi-Fi signal.

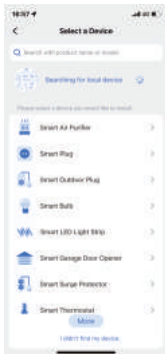

NOTE:

1. If this is not the first time you've added this smart device, you'll have to reset it before going any further.
2. As long as you finish configuration, you'll be able to manage the device in Apple Home app.
3. If the QR code does not work, please try to add the smart device in Apple Home app.
4. Find more at <https://www.meross.com/support/>.

■ LED and Button Rules

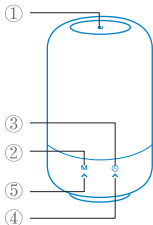

①

When light is OFF

Short press to turn on the light.

When light is ON

Short press twice quickly to turn off the light.

Short press to change color or effect.

Long press to change brightness.

②

Short press to change the working mode: white - color - effect.

③

Short press to enable/disable count-down timer.
Hold for 5 seconds to reset the device.

④

LED off: count down timer disabled.

Solid white: count down timer enabled

⑤

LED off: white mode.

Solid white: color mode.

Solid green: effect mode.

Two LEDs blink white slowly simultaneously:
ready for setup.

Two LEDs **blink white rapidly simultaneously**:
Network not functioning properly.

Two LEDs **blink in turns**:
connecting to the Wi-Fi network.

■ **How to Use**

Voice Control



Link Meross to Google Assistant or Amazon Alexa:

Set up the device in the Meross app and link it to the voice assistants.

Link to Amazon Alexa

Go to Account-> Amazon Alexa and allow Meross to link with Alexa.

Link to Google Assistant

Go to Account-> Google Assistant and follow the step-by-step instructions to complete the linking process.



The example commands are as follows :

-“Hey Siri, turn on the smart light.”

-“Hey Siri, turn off the smart light.”

-“Hey Siri, is the smart light on?”



The example commands are as follows:

- "Alesa, set the smart light to red."*
- "Alesa, set the smart light warmer."*
- "Alesa, dim smart light by 30%."*



The example commands are as follows:

- "Hey Coogle, brighten smart light."*
- "Hey Coogle, set the smart light to cool white."*
- "Hey Coogle, change the smart light to magenta."*

■ FAQ

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. How to fix a pairing failure?

Please visit

<https://www.meross.com/support/FAQ/230.html>

for solution.

2. What if I cannot link Meross to Google Assistant/ Amazon Alexa?

Make sure you've set up your smart device in the Meross app.

① Link to Google Assistant

Open the Google Home app, tap the "+" icon on the top left, select Set up Device-> Works with Google.

Tap the search tool and enter "Meross" in the search box.

Tap the Meross icon, log in to your Meross account, and tap Authorize to allow Google to control your Meross device.

② Link to Amazon Alexa

Open the Amazon Alexa app, go to Devices, tap the "+" icon at the top right and select Add Device. Enter "Meross" and select Meross in the search box under the question, tap Next to enable the Meross skill.

Log in to your Meross account and tap Authorize to allow Amazon Alexa to access your Meross device.

3. How do I manage my Meross device in Apple Home app?

Your Meross smart device will be automatically added to Apple Home app after you finish configuration in the Meross app.

4. Why is my Meross smart device not responding in the Apple Home app?


This is an existing issue with Apple Home app. You need to exit and reboot your Home app to fix this problem.

5. What if I can't control the smart device with the Meross app?

You can troubleshoot the following:

- Check if your home Wi-Fi is working properly.
- Make sure that you have disabled access control in your router and that the smart device is not blocked by the router's firmware.
- Factory reset your smart device and try to add it again.

6. How do I reset my Meross Smart Ambient Light?

When light is powered on, hold the “  ” icon button for 5 seconds, it will reset and enter Wi-Fi configuration mode.

Note, that factory reset will erase all of your custom settings, and you'll have to set it up again.

To learn more, you can visit

<https://www.meross.com/support/faqs> to find solutions for more frequently asked questions.

Deutsch

■ Informationen zur Sicherheit


1. Es wird empfohlen, dieses Gerät nur in Innenräumen an einem trockenen Ort zu verwenden.
2. Verwenden Sie das Gerät innerhalb seiner Nennleistung, die in den Produktspezifikationen auf der Verpackung angegeben ist.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät völlig angeschlossen wird und es aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
4. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht, da es sonst zu Produktschäden oder Sicherheitsrisiken kommen kann.
5. Die meisten Unfälle beim Betrieb und bei der Wartung von Elektrowerkzeugen sind auf die Nichtbeachtung grundlegender Sicherheitsregeln oder Vorsichtsmaßnahmen zurückzuführen. Lesen und verstehen Sie daher bitte alle Sicherheitsvorkehrungen.
6. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer für Ersatz im Falle von Frachtschäden.
7. Betriebsfrequenz / Max. Ausgangsleistung
2400MHz~2483.5MHz / 20dBm.

■ Installationsanleitung

1. Laden Sie das App Meross herunter.



2. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein.

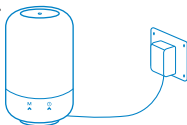


3. Einrichtung des Geräts

- (1) Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem 2,4-GHz-WLAN.
- (2) Stellen Sie sicher, dass Ihr smart Gerät von einem starkem WLAN Signal abgedeckt wird.
- (3) Das smart Gerät unterstützt iOS13 / iPadOS 13 und andere neueren Stände. Für bessere Benutzererfahrung wird es empfohlen, Ihr iOS oder iPadOS auf dem neuesten Stand vor der Zusammenstellung mit dem smart Gerät zu aktualisieren.
- (4) Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, oder wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf Anmelden,

um ein neues Konto zu erstellen.


- (5) Tippen Sie auf das Symbol „+“, um den Typ des smarten Geräts auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten. Dann können Sie einfach dem Einrichtungsassistenten folgen, um die Konfiguration abzuschließen.
- (6) Sofern sich das smarte Gerät in demselben Netzwerk mit starkem WLAN Signal befindet, braucht es beim Wechsel der Stelle keine zusätzliche Bedienungen.

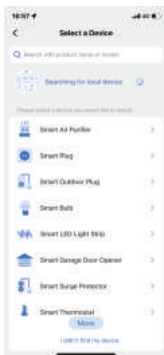

HINWEISE:

1. Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie dieses Smart-Gerät hinzugefügt haben, müssen Sie es zurücksetzen, bevor Sie fortfahren.
2. Solange Sie die Konfiguration fertig gemacht haben, sind Sie auch in der Lage, das Gerät in Apple Home App zu verwalten.
3. Wenn QR-Code nicht funktioniert, versuchen Sie bitte, das Smartgerät in Apple Home App hinzuzufügen.
4. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/>.

■ Regeln für LED und Tasten

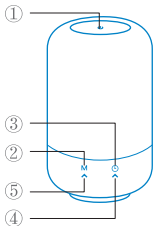

①

Wenn das Licht ausgeschaltet ist
Kurz drücken, um das Licht einzuschalten.

Wenn das Licht eingeschaltet ist
Zweimal kurz drücken, um das Licht auszuschalten.

Kurz drücken, um Farbe oder Effekt zu ändern.
Lang drücken, um die Helligkeit zu ändern.

②

Kurz drücken, um den Arbeitsmodus zu ändern:
Weiß - Farbe - Effekt.

③

Kurz drücken, um den Countdown-Timer zu aktivieren/deaktivieren.

5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen.

④

LED aus: Countdown-Timer deaktiviert.

LED durchgehend weiß: Countdown-Timer aktiviert.

⑤

LED aus: Weiß-Modus.

Durchgehend weiß: Farbmodus.

Durchgehend grün: Effektmodus.

Zwei LEDs blinken gleichzeitig langsam weiß:

Bereit zur Einrichtung.

Zwei LEDs blinken gleichzeitig schnell weiß: Das


Netzwerk des Routers ist anormal.

Zwei LEDs blinken zyklisch: Verbindung mit dem

WLAN-Netzwerk.

■ Wie benutzt man

Sprachsteuerung

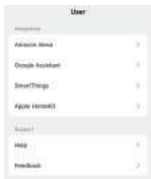

Verbinden Sie Meross mit **Google Assistant** oder **Amazon Alexa**:

Richten Sie das Gerät zuerst in der Meross-App ein, und dann können Sie es mit Sprachassistenten verknüpfen.

Verknüpfung mit Amazon Alexa

Gehen Sie zu Konto-> Amazon Alexa und erlauben Sie Meross, sich mit Alexa zu verknüpfen.

Verknüpfung mit Google Assistant

Gehen Sie zu Konto-> Google Assistant und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt, um den Verknüpfungsprozess abzuschließen.



The example commands are as follows :

- “Hey Siri, turn on the smart ambient light.”
- “Hey Siri, set the smart ambient light to blue.”
- “Hey Siri, dim the smart ambient light by 30%.”



The example commands are as follows:

- “Alexa, turn on the smart ambient light.”
- “Alexa, set the smart ambient light to blue.”
- “Alexa, dim the smart ambient light by 30%.”



The example commands are as follows:

- “Hey Google, brighten the smart ambient light.”
- “Hey Google, set the smart ambient light to blue.”
- “Hey Google, dim the smart ambient light by 30%.”

■ Häufig Gestellte Fragen

Bei Meross sind wir bestrebt, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Fragen, die Anwender am häufigsten beschäftigen.

1. Wie behebt man einen Pairing-Fehler?

Besuchen Sie bitte

<https://www.meross.com/support/FAQ/230.html>,
um Lösung zu finden.

2. Was könnte ich tun, wenn ich Meross nicht mit Google Assistant / Amazon Alexa verbinden kann?

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Smart-Gerät schon in App Meross eingerichtet haben.

① Verknüpfung mit Google Assistant

Öffnen Sie Google Home App, tippen Sie auf das „+“-Symbol oben links und wählen Sie Gerät einrichten-> Mit Google arbeiten.

Tippen Sie auf das Suchwerkzeug und geben Sie „Meross“ in das Suchfeld ein.

Tippen Sie auf das Meross-Symbol, melden Sie sich bei Ihrem Meross-Konto an und tippen Sie auf Ermächtigen, um Google den Zugriff auf Ihr Meross-Gerät zu erlauben.

② Verknüpfung mit Amazon Alexa

Öffnen Sie Amazon Alexa App, gehen Sie zu Geräte, tippen Sie auf das „+“-Symbol oben rechts und wählen Sie Gerät hinzufügen.

Geben Sie „Meross“ ein und wählen Sie Meross im Suchfeld unter der Frage, tippen Sie auf Weiter, um den Meross-Skill zu aktivieren.

Melden Sie sich bei Ihrem Meross-Konto an und tippen Sie auf Ermächtigen, um Amazon Alexa den Zugriff auf Ihr Meross-Gerät zu erlauben.

3. Wie verwalte ich mein Meross Gerät in der Apple Home App?

Ihr Meross-Smart Gerät wird automatisch in Apple Home App hinzugefügt, nachdem Sie die Konfiguration in App Meross fertig gemacht haben.

4. Warum reagiert mein Meross-Smart Gerät nicht auf Apple Home App?


Dies ist ein bestehendes Problem mit der Apple Home App. Sie müssen Ihr Home App schließen und neu starten, um dieses Problem zu lösen.

5. Was soll ich tun, wenn ich mein Smart-Gerät nicht über die Meross-App steuern kann?

Sie können die folgenden Fehler beheben:

- Prüfen Sie, ob Ihr Heim-WALN richtig funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Zugriffskontrolle in Ihrem Router deaktiviert haben und dass der Smart-Gerät nicht von der Firmware des Routers blockiert wird.
- Setzen Sie Ihren Meross Smart-Gerät auf Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie erneut, ihn hinzuzufügen.

6. Wie kann ich mein Meross Smart Nachttischlampe zurücksetzen?

Wenn die Lampe eingeschaltet ist, halten Sie die Taste “” für 5 Sekunden gedrückt, sie wird zurückgesetzt und geht in den WLAN-Konfigurationsmodus. Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle Ihre benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht werden und Sie das Gerät neu einrichten müssen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/faqs>, um eine Lösung für weitere häufig gestellte Fragen zu finden.

Français

■ Information sur la sécurité


1. Il est recommandé d'utiliser cet appareil à l'intérieur uniquement dans un endroit sec.
2. L'appareil doit être utilisé dans les limites de sa puissance nominale indiquée dans les spécifications du produit sur l'emballage.
3. Assurez-vous que l'appareil est complètement branché et tenu hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.
4. Veuillez ne pas démonter l'appareil, sinon il pourrait y avoir des dommages au produit ou des risques pour la sécurité.
5. La plupart des accidents résultant de l'utilisation et de la maintenance des outils électriques sont causés par le non-respect des règles ou des précautions de sécurité de base. Par conséquent, veuillez lire et comprendre toutes les précautions de sécurité.
6. Veuillez contacter le vendeur pour un remplacement en cas de dommages par le transport.
7. Fréquence de fonctionnement / Puissance de sortie maximale 2400MHz~2483.5MHz / 20dBm.

■ Guide d'installation

1. Téléchargez l'application Meross.



2. Connectez le câble d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.




3. Installez l'appareil

- (1) Connectez votre smartphone ou tablette à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- (2) Assurez-vous que votre appareil intelligent est couvert par un signal Wi-Fi puissant.
- (3) L'appareil intelligent prend en charge iOS 13 / iPadOS 13 et versions supérieures. Afin de bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur, il est recommandé de mettre à jour votre iOS ou iPadOS vers la dernière version avant de

procéder au couplage avec le dispositif intelligent.


- (4) Lancez l'application Meross et connectez-vous à votre compte, ou si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur S'inscrire pour créer un nouveau compte.
- (5) Appuyez sur l'icône "+" pour sélectionner le type de périphérique intelligent que vous souhaitez ajouter, puis vous pouvez simplement suivre l'assistant de configuration pour terminer la configuration.
- (6) Le déplacement de l'appareil intelligent ne nécessite pas d'opérations supplémentaires à condition qu'il reste sur le même réseau avec un signal Wi-Fi puissant.

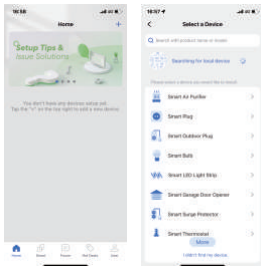

REMARQUE:

1. Si ce n'est pas la première fois que vous ajoutez cet appareil intelligent, vous devrez le réinitialiser avant d'aller plus loin.
2. Dès que vous aurez terminé la configuration, vous pourrez également gérer l'appareil dans l'application Apple Home.
3. Si le code QR ne fonctionne pas, essayez d'ajouter l'appareil intelligent dans l'application Apple Home.
4. Pour en savoir plus, visitez <https://www.meross.com/support/>.

■ LED et Bouton

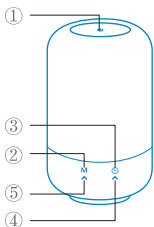

①

Lorsque la lumière est éteinte
Appuyez brièvement pour allumer la lumière.

Lorsque la lumière est allumée
Appuyez brièvement deux fois sur ce bouton pour éteindre la lumière.
Appuyez brièvement pour changer la couleur ou l'effet.
Appuyez longuement pour modifier la luminosité.

②

Appui court pour changer le mode de travail: blanc - couleur - effet.

③

Appui court pour activer / désactiver le compte à rebours.

Maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.

④

LED éteinte: compte à rebours désactivé.

LED blanc fixe: compte à rebours activé.

⑤

LED éteinte: mode blanc.

Blanc fixe: mode couleur.

Vert fixe: mode effet.


Deux LEDs clignotent lentement en blanc simultanément: prêt pour la configuration.

Deux LEDs clignotent rapidement en blanc simultanément: le réseau du routeur est anormal.

Deux LEDs clignotent en cycle: connexion au réseau Wi-Fi.

■ Comment l'utiliser

Contrôle vocal

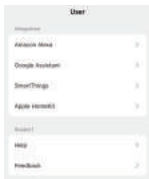

Relier Meross à Google Assistant ou Amazon Alexa:

Configurez d'abord l'appareil dans l'application Meross, puis associez-le aux assistants vocaux.

Lier à Amazon Alexa

Accédez à Compte-> Amazon Alexa et autorisez Meross à se connecter à Alexa.

Lier à Google Assistant

Accédez à Compte-> Assistant Google et suivez les instructions étape par étape pour terminer le processus d'association.



The example commands are as follows :

- "Hey Siri, turn on the smart ambient light."*
- "Hey Siri, set the smart ambient light to blue."*
- "Hey Siri, dim the smart ambient light by 30%."*



The example commands are as follows:

- "Alexa, turn on the smart ambient light."*
- "Alexa, set the smart ambient light to blue."*
- "Alexa, dim the smart ambient light by 30%."*



The example commands are as follows:

- "Hey Google, brighten the smart ambient light."*
- "Hey Google, set the smart ambient light to blue."*
- "Hey Google, dim the smart ambient light by 30%."*

■ FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des questions qui préoccupent le plus les utilisateurs.

1. Comment réparer un échec d'appairage ?

Veuillez consulter le site

<https://www.meross.com/support/FAQ/230.html>
pour trouver la solution.

2. Que faire si je ne peux pas relier Meross à Google Assistant/ Amazon Alexa ?

Assurez-vous que vous avez configuré votre appareil intelligent dans l'application Meross.

① Lier à Google Assistant

Ouvrez l'application Google Home, appuyez sur l'icône "+" en haut à gauche, sélectionnez Configurer l'appareil->Travailler avec Google. Appuyez sur l'outil de recherche et entrez "Meross" dans la zone de recherche.

Appuyez sur l'icône Meross, connectez-vous à votre compte Meross, puis appuyez sur Autoriser pour permettre à Google de contrôler votre appareil Meross.

② Lier à Amazon Alexa

Ouvrez l'application Amazon Alexa, allez dans Appareils, appuyez sur l'icône "+" en haut à droite et sélectionnez Ajouter un appareil. Entrez "Meross" et sélectionnez Meross dans la boîte de recherche sous la question, appuyez sur Suivant pour activer la skill Meross. Connectez-vous à votre compte Meross et appuyez sur Autoriser pour permettre à Amazon Alexa d'accéder à votre appareil Meross.

3. Comment gérer mon appareil Meross dans l'application Apple Home ?

Votre appareil intelligent Meross sera automatiquement ajouté à l'application Apple Home une fois que vous aurez terminé la configuration dans l'application Meross.

4. Pourquoi mon appareil intelligent Meross ne répond-il pas dans l'application Apple Home ?


Il s'agit d'un problème existant avec l'application Apple Home. Vous devez quitter et redémarrer votre application Home pour résoudre ce problème.

5. Que faire si je ne peux pas contrôler l'appareil intelligent avec l'application Meross?

Vous pouvez résoudre les problèmes suivants:

- Vérifiez si le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
- Assurez-vous que vous avez désactivé le contrôle d'accès dans votre routeur et que la appareil intelligent n'est pas bloquée par le micrologiciel du routeur.
- Réinitialisez votre appareil intelligent Meross et essayez de l'ajouter à nouveau.

6. Comment réinitialiser ma veilleuse intelligente Meross ?

Lorsque la lampe est allumée, maintenez le bouton “  ” enfoncé pendant 5 secondes, elle se réinitialisera et passera en mode de configuration Wi-Fi. Notez que la réinitialisation d'usine effacera tous vos paramètres personnalisés et que vous devrez les configurer à nouveau.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site <https://www.meross.com/support/faqs> pour trouver des solutions aux questions les plus fréquemment posées.

■ Información de Seguridad


1. Se recomienda que este dispositivo se utilice únicamente en interiores y en un lugar seco.
2. El dispositivo se utilizará dentro de su potencia nominal incluida en las especificaciones del producto en el paquete.
3. Asegúrese de que el dispositivo está completamente enchufado y se mantiene fuera del alcance de los niños por motivos de seguridad.
4. Por favor, no desmonte el dispositivo, de lo contrario puede haber daños en el producto o riesgos de seguridad.
5. La mayoría de los accidentes derivados del funcionamiento y mantenimiento de las herramientas eléctricas se deben a la inobservancia de las normas o precauciones básicas de seguridad. Por lo tanto, lea y comprenda todas las precauciones de seguridad.
6. Por favor, póngase en contacto con el vendedor para la sustitución en caso de daños en el transporte.
7. Frecuencia de funcionamiento / Potencia máxima de salida 2400MHz~2483,5MHz / 20dBm.

■ Guía de Instalación

1. Descarga la aplicación Meross.



2. Conecta el cable de alimentación y enciende el dispositivo.

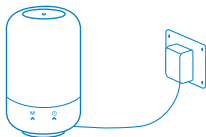


3. Configurar el dispositivo

- (1) Conecta su smartphone o tablet a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
- (2) Asegúrese de que su dispositivo inteligente está cubierto por una señal Wi-Fi fuerte.
- (3) El dispositivo inteligente es compatible con iOS 13/ iPadOS 13 y posteriores. Para tener una mejor experiencia de usuario, se recomienda actualizar su iOS o iPadOS a la última versión

antes de emparejarlo con el dispositivo inteligente.


- (4) Inicie la app Meross y acceda a su cuenta, o si es un nuevo usuario, pulse Registrarse para crear una nueva cuenta.
- (5) Toca el icono "+" para seleccionar el tipo de dispositivo inteligente que quieres añadir, luego solo tienes que seguir el asistente de configuración para terminar de configurarlo.
- (6) La reubicación del dispositivo inteligente no requiere operaciones adicionales siempre que permanezca en la misma red con una señal Wi-Fi fuerte.

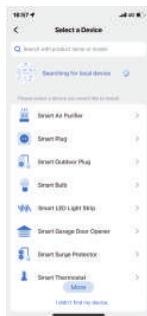

NOTA:

1. Si no es la primera vez que añade este dispositivo inteligente, tendrá que reiniciarlo antes de seguir adelante.
2. En cuanto termines la configuración, también podrás gestionar el dispositivo en la app Apple Home.
3. Si el código QR no funciona, intente añadir el dispositivo inteligente en la aplicación Apple Home.
4. Para más información, visite <https://www.meross.com/support/>.

■ LED y Botones

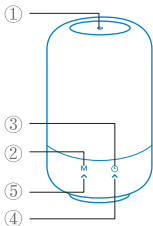

① **Cuando la luz está apagada**
Pulse brevemente para encender la luz.

③ **Cuando la luz está encendida**
Púlselo dos veces rápidamente para apagar la luz.
Pulse brevemente para cambiar el color o el efecto.
Pulsación larga para cambiar el brillo.

② Pulsación corta para cambiar el modo de trabajo: blanco - color - efecto.

③

Pulse brevemente para activar/desactivar el temporizador de cuenta atrás.
Manténgalo pulsado durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo.

④

LED apagado: temporizador de cuenta atrás desactivado.

LED blanco fijo: temporizador de cuenta atrás activado.

⑤

LED apagado: modo blanco.

Blanco sólido: modo de color.

Verde sólido: modo de efecto.


Dos LEDs parpadean en blanco lentamente de forma simultánea: listo para la configuración.

Dos LEDs parpadean en blanco rápidamente de forma simultánea: la red del router es anormal.

Dos LEDs parpadean de forma cíclica: se está conectando a la red Wi-Fi.

■ Forma de Uso

Control de Voz

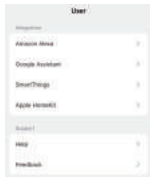

Enlaza Meross con Google Assistant o Amazon Alexa:

Configura primero el dispositivo en la app de Meross y luego vincúlalo con los asistentes de voz.

Enlace con Amazon Alexa

Ve a Cuenta-> Amazon Alexa y permitir que Meross se vincule con Alexa.

Enlace con Google Assistant

Ve a Cuenta-> Google Assistant y sigue las instrucciones paso a paso para completar el proceso de vinculación.



The example commands are as follows :

- "Hey Siri, turn on the smart ambient light."*
- "Hey Siri, set the smart ambient light to blue."*
- "Hey Siri, dim the smart ambient light by 30%."*



The example commands are as follows:

- "Alexa, turn on the smart ambient light."*
- "Alexa, set the smart ambient light to blue."*
- "Alexa, dim the smart ambient light by 30%."*



The example commands are as follows:

- "Hey Google, brighten the smart ambient light."*
- "Hey Google, set the smart ambient light to blue."*
- "Hey Google, dim the smart ambient light by 30%."*

■ Preguntas Frecuentes

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de las preguntas que más preocupan principalmente a los usuarios.

1. ¿Cómo solucionar un fallo de emparejamiento?

Por favor, visite

<https://www.meross.com/support/FAQ/230.html>
para la solución.

2. ¿Qué pasa si no puedo vincular Meross con Google Assistant/ Amazon Alexa?

Asegúrate de haber configurado tu dispositivo inteligente en la app Meross.

① Enlazar con Google Assistant

Abre la app Google Home, toca el icono "+" en la parte superior izquierda, selecciona Configurar Dispositivo-> Trabaja con Google. Toca la herramienta de búsqueda e introduce "Meross" en el cuadro de búsqueda.

Toca el icono de Meross, inicia sesión en tu cuenta de Meross y toca Autorizar para permitir que Google controle tu dispositivo Meross.

② Enlace con Amazon Alexa

Abre la aplicación Amazon Alexa, ve a Dispositivos, toca el icono "+" en la parte superior derecha y selecciona Añadir Dispositivo.

Introduce "Meross" y selecciona Meross en el cuadro de búsqueda bajo la pregunta, toca Siguiente para habilitar la habilidad de Meross. Inicia sesión en tu cuenta de Meross y toca Autorizar para permitir que Amazon Alexa acceda a tu dispositivo Meross.

3. ¿Cómo puedo gestionar mi dispositivo Meross en la aplicación Apple Home?

Tu dispositivo inteligente Meross se añadirá automáticamente a la app Apple Home una vez que termines la configuración en la app Meross.

4. ¿Por qué mi dispositivo inteligente Meross no responde en la aplicación Apple Home?


Este es un problema existente con la aplicación Apple Home. Necesitas salir y reiniciar tu aplicación Home para solucionar este problema.

5. ¿Qué pasa si no puedo controlar el dispositivo inteligente con la aplicación Meross?

Puede solucionar los siguientes problemas:

- Compruebe si su Wi-Fi doméstico funciona correctamente.
- Asegúrese de que ha desactivado el control de acceso en su router y de que el dispositivo inteligente no está bloqueado por el firmware del router.
- Restablece de fábrica su dispositivo inteligente Meross e intenta añadirlo de nuevo.

6. ¿Cómo puedo reiniciar mi Meross Smart Ambient Light?

Cuando la luz esté encendida, mantén pulsado el botón “” durante 5 segundos, se reiniciará y entrará en el modo de configuración Wi-Fi. Tenga en cuenta que el restablecimiento de fábrica borrará todos sus ajustes personalizados, y tendrá que configurarlo de nuevo.

Para saber más, puede visitar <https://www.meross.com/support/faqs> para encontrar soluciones a las preguntas más frecuentes.

■ **Informazioni sulla sicurezza**


1. Si consiglia di utilizzare questo dispositivo solo all'interno in un luogo asciutto.
2. Il dispositivo deve essere utilizzato entro la sua potenza nominale inclusa nelle specifiche del prodotto sulla confezione.
3. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente collegato e tenuto fuori dalla portata dei bambini per motivi di sicurezza.
4. Si prega di non smontare il dispositivo, altrimenti potrebbero esserci danni al prodotto o rischi per la sicurezza.
5. La maggior parte degli incidenti derivanti dal funzionamento e dalla manutenzione dell'utensile elettrico sono causati dalla mancata osservanza delle regole o dei precauzioni di sicurezza di base. Pertanto, si prega di leggere e comprendere tutte le precauzioni di sicurezza.
6. Si prega di contattare il venditore per la sostituzione in caso di danni al trasporto.
7. Frequenza operativa / Potenza di uscita massima 2400MHz~2483,5MHz / 20dBm.

■ Guida d'installazione

1. Scaricare l'app Meross.




2. Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.

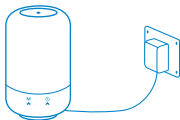

3. Configura il dispositivo

- (1) Collegare il tuo smartphone o tablet a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
- (2) Assicurarti che il tuo dispositivo smart sia coperto da un forte segnale Wi-Fi.
- (3) Il dispositivo smart supporta iOS 13 / iPadOS 13 e versioni successive. Per avere una migliore esperienza di utente, si consiglia di aggiornare il proprio iOS o iPadOS alla versione più recente prima dell'accoppiamento con il dispositivo smart.


- (4) Aprire l'app Meross e accedi al tuo account oppure, se sei un nuovo utente, tocca Registrati per creare un nuovo account.
- (5) Toccare l'icona "+" per selezionare il tipo di dispositivo intelligente che si desidera aggiungere, quindi è sufficiente seguire la procedura guidata di installazione per completare la configurazione.
- (6) Il trasferimento del dispositivo intelligente non richiede operazioni aggiuntive a condizione che rimanga sulla stessa rete con un forte segnale Wi-Fi.

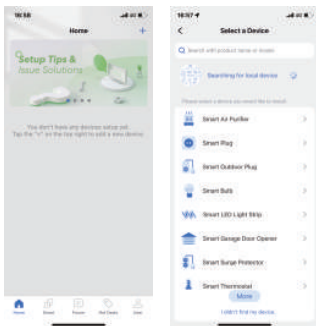

NOTA:

1. Se non è la prima volta che aggiungete questo dispositivo intelligente, dovrete resettarlo prima di andare avanti.
2. Finché finisci la configurazione, sarai anche in grado di gestire il dispositivo nell'app Apple Home.
3. Se il codice QR non funziona, provavreste ad aggiungere il dispositivo smart nell'app Apple Home.
4. Per saperne di più, visitavresti <https://www.meross.com/support/>.

■ Regole per LED e tasti

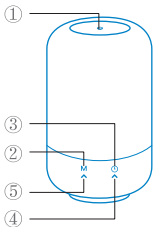

①

Quando la luce è spenta
Pressione breve per accendere la luce.

Quando la luce è accesa
Premere brevemente due volte velocemente per spegnere la luce.
Pressione breve per cambiare colore o effetto.
Premere a lungo per modificare la luminosità.

②

Pressione breve per cambiare la modalità di lavoro: bianco - colore - effetto.

③

Pressione breve per abilitare / disabilitare il conto alla rovescia.

Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare il dispositivo.

④

LED spento: timer conto alla rovescia disabilitato.

LED bianco fisso: conto alla rovescia abilitato.

⑤

Spento: modalità bianca.

Bianco fisso: modalità colore.

Verde fisso: modalità effetto.

Due luci corrispondono

Due LED lampeggiano lentamente in bianco contemporaneamente: pronti per la configurazione.

Due LED lampeggiano rapidamente in bianco contemporaneamente: la rete del router è anormale.

Due LED lampeggiano in sequenza: connessione alla rete Wi-Fi.

■ Come Usare

Controllo vocale



Collega Meross ad Google Assistant o Amazon Alexa:

Configurare prima il dispositivo nell'app Meross, quindi collegarlo agli assistenti vocali.

Collegamento ad Amazon Alexa

Vai su Account-> Amazon Alexa e consentire a Meross di collegarsi ad Alexa.

Collegamento ad Assistente Google

Vai su Account-> Assistente Google e segui le istruzioni passo passo per completare il processo di collegamento.



The example commands are as follows :

- "Hey Siri, turn on the smart ambient light."*
- "Hey Siri, set the smart ambient light to blue."*
- "Hey Siri, dim the smart ambient light by 30%."*



The example commands are as follows:

- “Alexa, turn on the smart ambient light.”
- “Alexa, set the smart ambient light to blue.”
- “Alexa, dim the smart ambient light by 30%.”



The example commands are as follows:

- “Hey Google, brighten the smart ambient light.”
- “Hey Google, set the smart ambient light to blue.”
- “Hey Google, dim the smart ambient light by 30%.”

■ Domande frequenti

In Meross, ci sforziamo di assicurare la vostra soddisfazione. Di seguito è allegata una lista non esaustiva delle domande che preoccupano maggiormente gli utenti.

1. Come risolvo un errore di accoppiamento?

Visita

<https://www.meross.com/support/FAQ/230.html>
per la soluzione.

2. Cosa succede se non riesco a collegare Meross a Google Assistant / Amazon Alexa?

Assicurati di aver configurato il tuo dispositivo intelligente nell'app Meross.

① Link all'Assistente Google

Apri l'app Google Home, tocca l'icona "+" in alto

a sinistra, seleziona Configura dispositivo->
Funziona con Google.

Tocca lo strumento di ricerca e inserisci "Meross"
nella casella di ricerca.

Tocca l'icona Meross, accedi al tuo account
Meross e tocca Autorizza per consentire a
Google di controllare il tuo dispositivo Meross.

② Link ad Amazon Alexa

Apri l'app Amazon Alexa, vai su Dispositivi, tocca
l'icona "+" in alto a destra e seleziona Aggiungi
dispositivo.

Inserisci "Meross" e seleziona Meross nella
casella di ricerca sotto la domanda, tocca Avanti
per abilitare l'abilità Meross.

Accedi al tuo account Meross e tocca Autorizza
per consentire ad Amazon Alexa di accedere al
tuo dispositivo Meross.

3. Come gestisco il mio dispositivo Meross nell'app Apple Home?

Il tuo dispositivo smart Meross verrà
automaticamente aggiunto all'app Apple Home
al termine della configurazione nell'app Meross.

4. Perché il mio dispositivo smart Meross non risponde nell'app Apple Home?


Questo è un problema esistente con l'app Apple
Home. È necessario uscire e riavviare l'app
Home per risolvere questo problema.

5. Cosa succede se non riesco a controllare il dispositivo intelligente con l'app Meross?

Puoi seguire questi passi per risolvere i problemi:

- Controllare che il Wi-Fi domestico funzioni correttamente.
- Assicurarsi che il controllo di accesso del router sia disattivato e che la dispositivo intelligente non sia bloccata dal firmware del router.
- Fare una ripristina delle impostazioni di fabbrica e prova ad aggiungere di nuovo la dispositivo intelligente.

6. Come si ripristina la mia luce ambientale Meross Smart?

Quando la luce è accesa, tieni premuto il pulsante “” per 5 secondi, si resetterà ed entrerà in modalità di configurazione Wi-Fi.

Tieni presente che il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutte le tue impostazioni personalizzate e dovrai configurarlo di nuovo.

Per saperne di più, puoi visitare

<https://www.meross.com/support/faqs> per trovare soluzioni per le domande più frequenti.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China

UK AR

CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK

EC REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(for authorities only)
Ul. Długa 33 102, 95-100 Zgierz Polen



MADE IN CHINA
INDOOR USE ONLY