

xiaomi

Inteligentný mixér Mi

Návod na obsluhu



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Preventívne opatrenia

Obmedzenia používania

- Tento mixér je určený na používanie výlučne v domácnosti.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
- Rozsah nadmorskej výšky na bežnú prevádzku mixéra je 0 – 2000 metrov.
- Mixér nepokladajte na nestabilné a vlhké plochy.
- Pokiaľ možno, skladujte ho vo vzdialenosti aspoň 30 cm od ohňa alebo zdrojov tepla (napríklad sporákov).
- Neumiestňujte mixér do blízkosti zariadení, ktoré môže ovplyvniť elektromagnetické rušenie.
- Nedovoľte, aby mixér používali bez dozoru alebo vedenia osoby, ktoré nemajú dostatočné fyzické, zmyslové alebo intelektuálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností či zdravého rozumu.
- Ak sa mixér nepoužíva v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, môže dôjsť k poraneniu.
- Nedovoľte deťom hrať sa s mixérom. Mixér by mal byť umiestnený mimo dosahu detí. Deti by ho nemali používať bez dozoru.
- Nevešajte napájací kábel na ostré predmety.
- Mixér nepoužívajte na ohrievanie viskózných tekutín vrátane mlieka, sójového mlieka, studenej ryžovej kaše atď. Inak bude dochádzať k ukladaniu usadenín na dne, ktoré by mohli spôsobiť pripálenie a zvláštny zápach.
- Nepoužívajte mixér s neoriginálnym príslušenstvom, aby ste predišli prípadným zraneniam.

Čistenie a údržba

- Mixér neponárajte do vody ani ho neoblievajte vodou.
- Na čistenie výhrevnej platne nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné tvrdé predmety.
- Na čistenie používajte len mäkké handričky.
- Ak mixér nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel a zabezpečte vhodné podmienky na ochranu mixéra pred vlhkosťou, prachom a domácimi škodcami.
- Uistite sa, že je napájací kábel odpojený a pred čistením počkajte, kým nádoba vychladne.
- Povrch stola, na ktorom je mixér umiestnený, musí byť pravidelne zbavený mastnoty.
- Vnútro nádoby a príslušenstvo opláchnite čistou vodou a utrite do sucha. Čepele sú ostré, preto buďte pri čistení alebo vyprázdňovaní nádoby opatrní, aby ste sa nezranili.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní napájacieho zdroja

- Nepoužívajte iný napájací zdroj ako 220 – 240 V AC, aby ste predišli požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Vždy odpojte mixér od elektrickej siete pevným pridržaním zástrčky, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Mixér nepripájajte ani neodpájajte zo siete vlhkými rukami. Predídete tak riziku zranenia a zásahu elektrickým prúdom.
- Používajte len zásuvky s menovitým prúdom minimálne 10 A.
- Keď je napájací kábel poškodený alebo prerušený, treba ho nahradiť originálnym napájacím káblom, ktorý si zakúpite u výrobcu alebo v servisnom stredisku, aby ste predišli bezpečnostným rizikám.
- Pri oprave nepoužívajte iné predlžovacie káble ani diely, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Xiaomi.
- Na napájanie tohto výrobku nepoužívajte rozbočovacie zásuvky nízkej kvality, aby ste predišli riziku požiaru.
- Mixér používajte len s dodanou spodnou časťou.
- Pred čistením, skladaním alebo rozoberaním mixéra alebo po jeho použití ho vždy odpojte od elektrickej siete.
- Pred presúvaním spodnej časti sa uistite, že je mixér vypnutý.


Počas používania

- Neprilievajte vodu nad úroveň maximálnej hladiny, inak voda pretečie alebo vystrekne a spôsobí popáleniny alebo iné úrazy.
- Nechávať mixér bežať na voľnobeh alebo preťažovať ho je prísne zakázané.
- Počas používania mixéra s ním nehýbte a nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí, aby ste predišli nehodám.
- Neohrievajte bez potravín alebo vody vo vnútri.
- Počas používania nemanipulujte s vekom ani zátkou veka.
- Zabráňte, aby sa na kolíkový konektor dostala akákoľvek tekutina. Po zohrievaní zostane na výhrevnom telese zvyškové teplo.
- Povrch nádoby a veka bude počas zohrievania horúci, preto sa ich počas používania nedotýkajte.

Informácie týkajúce sa prostredia

- Para a teplo môžu poškodiť, zafarbiť alebo zdeformovať steny a nábytok, preto výrobok držte radšej aspoň 30 cm od stien a nábytku.
- Mixér umiestnite do kuchynskej skrinky atď. a uistite sa, že má dobré vetranie.

Opis výrobku

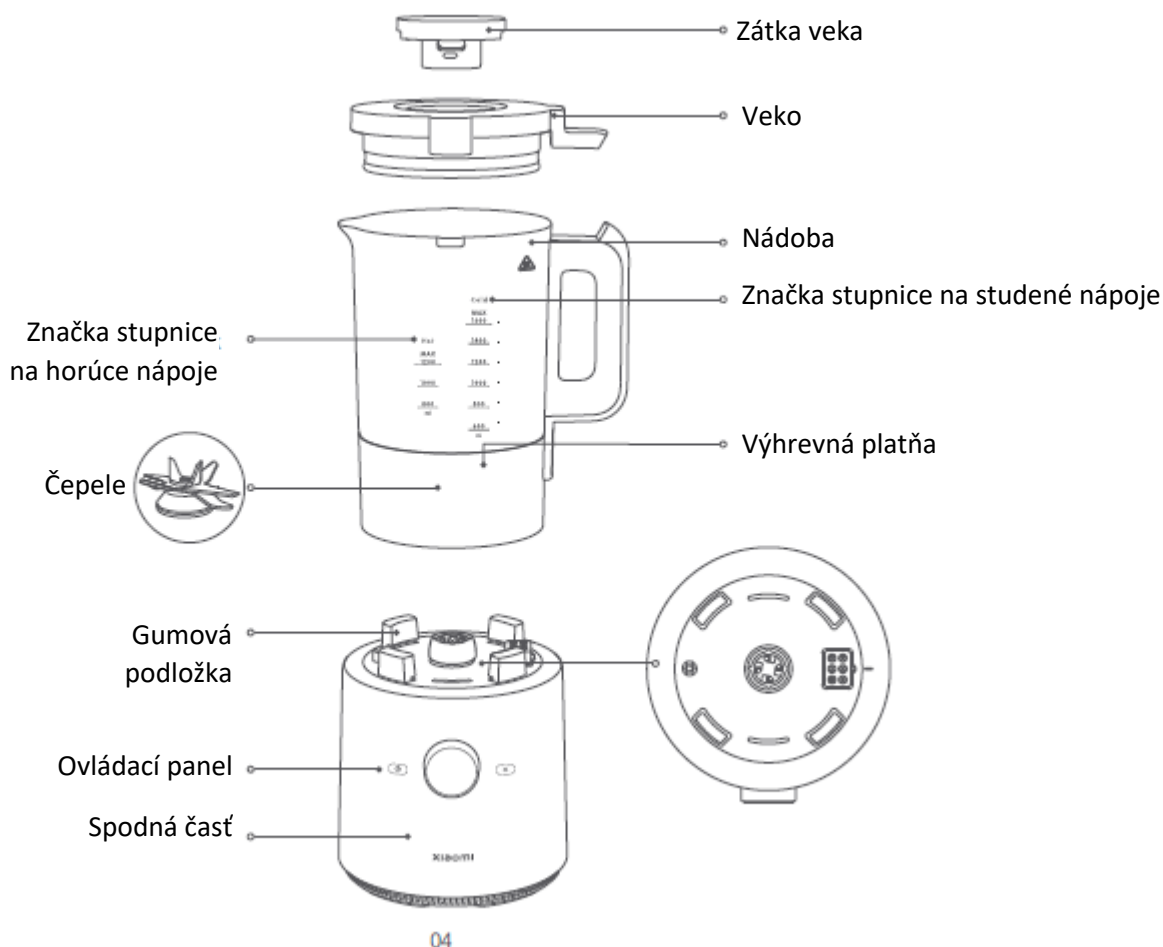



Príslušenstvo



Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania produktu sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Spôsob použitia

Prvé použitie

1. Pri prvotnom zapnutí mixéra sa spustí animácia. Po jej skončení mixér prejde na možnosť výberu jazyka. Stlačením gombíka sa na obrazovke zobrazia jazyky, otáčaním gombíka vyberte jazyk a stlačením gombíka výber potvrdíte.
2. Po nastavení jazyka otočte gombík a prejdete na možnosť nastavenia Wi-Fi. Stlačením gombíka zapnete/vypnete Wi-Fi. Ak do 30 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, systém automaticky zvolí predvolenú možnosť „Nie“ (vypnutie pripojenia Wi-Fi).

Poznámka: Mixér prejde na možnosť výberu jazyka a nastavenia Wi-Fi len pri prvom zapnutí. Ak potrebujete neskôr obnoviť nastavenia, prejdite do ponuky nastavení.

Zapnutie/vypnutie

1. Zapnutie

Vždy, keď je mixér zapojený do siete, sa spustí animácia. Po skončení animácie prejde mixér do stavu pred spustením. Na displeji sa zobrazí nápis „Press and hold to turn on“ (Zapnete stlačením a podržaním tlačidla), preto stlačte a podržte tlačidlo, aby ste mixér zapli. Po prvom zapnutí mixéra sa na obrazovke zobrazí prvý recept.

2. Vypnutie

Mixér vypnete v akomkoľvek režime stlačením a podržaním gombíka. To neplatí pre režim Press & hold to clean (Vyčistíte stlačením a podržaním tlačidla).

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home používajte na ovládanie zariadenia a na komunikáciu s inými inteligentnými domácimi zariadeniami.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte. Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a následne pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.



* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.


Stav siete Wi-Fi

Prevádzkové režimy	Zobrazenie stavu
Čaká sa na pripojenie	Ikonka Wi-Fi pomaly bliká
Pripájanie	Ikonka Wi-Fi rýchlo bliká
Pripojené	Ikonka Wi-Fi svieti


Poznámka: Keď Wi-Fi nie je pripojené, ikonka Wi-Fi bude blikať. Ak sa mixér za 30 minút nepripojí k sieti Wi-Fi, ikonka Wi-Fi sa vypne.

Návod na obsluhu

1. Vyberte mixér a umyte zátku veka, veko a miagač.
2. Ingrediencie umyte, nakrájajte na 3 cm kocky a vložte ich do nádoby.
3. Nasadte zátku veka na veko a otočením veka v smere hodinových ručičiek ho upevníte k nádobe. (Obrázok 1)
4. Správne umiestnite nádobu na spodnú časť tak, že zarovnáte malý trojuholník pod rukoväťou s označením na spodnej časti. Spodnú časť umiestnite na stabilný povrch. (Obrázok 2)
5. Po zapnutí mixéra otáčajte gombíkom, aby ste si vybrali z dostupných funkcií. Keď sa na displeji zobrazí požadovaná funkcia, stlačením gombíka ju aktivujte.

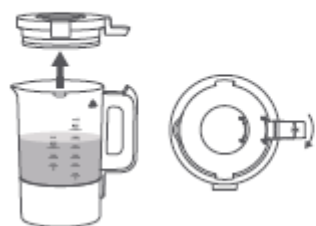

(Obrázok 1)

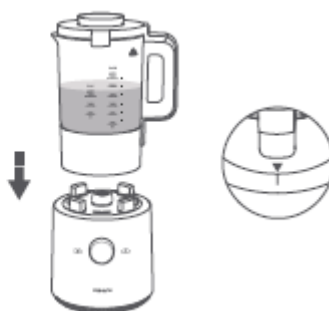

(Obrázok 2)

Starostlivosť a údržba

Čistenie

- Pozor na popáleniny od zvyškového tepla. Pred čistením počkajte, kým nádoba vychladne.
- Po vychladnutí a vyprázdnení nádoby pridajte čistú vodu a niekoľkokrát spustíte režim Press & hold to clean (Vyčistíte stlačením a podržaním tlačidla), aby ste nádobu poriadne vyčistili.
- Spodnú časť môžete po odpojení zo siete utrieť vlhkou handričkou. Spodnú časť, nádobu, napájací kábel a ostatné časti, ktoré obsahujú elektroniku nenamáčajte. Spodnú časť ani iné časti, ktoré obsahujú elektroniku, napríklad dno nádoby, neoplachujte priamo vodou.
- Vnútro nádoby a príslušenstvo opláchnite čistou vodou a utrite do sucha. Čepele sú ostré, preto buďte pri čistení opatrní, aby ste sa nezranili.
- Na čistenie mixéra nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani korozívne kvapaliny (benzín, acetón atď.).
- Ak sú súčiastky znečistené ovocnou alebo zeleninovou šťavou, môžete ich pred čistením potrieť pár kvapkami kuchynského oleja, čo pomôže ľahšie odstrániť škrvny. Po opláchnutí čistou vodou, jednotlivé diely dôkladne vysušte.
- Ak zvyšky v nádobe stvrdnú a je ťažké ich odstrániť, pred umytím a utretím mixéra pridajte primerané množstvo vody, aby zvyšky zmäkli.
- Ak dno nádoby zvnútra nie je čisté ani po niekoľkých umytiach a zvyšky sú prilepené na dne, nalejte naň čistú vodu, nechajte chvíľu močiť a potom ho jemne utrite handričkou namočenou v bielom octe. Pri utieraní dávajte pozor na čepele, aby ste sa nezranili. (Počas čistenia mixér nezapínajte.)
- Mixér by sa mal používať často, aby motor zostal suchý.
- Ak mixér nebudete dlhší čas používať, uložte ho na dobre vetranom a suchom mieste, aby ste zabránili navlhnutiu motora a ovplyvneniu jeho ďalšieho používania.

Funkcie

Modes (Inteligentné režimy)	Ovládanie
Džem Krémová polievka Polievka s kúskami	Po zapnutí mixéra sa na gombíku zobrazí „Jam“ (Džem). Stlačením gombíka pripravíte džem alebo otáčaním gombíka vyberiete medzi krémovou polievkou alebo polievkou s kúskami a potom stlačením gombíka začne príprava zvolenej polievky. Poznámka 1: K dispozícii je plánovanie úloh a po skončení prípravy jedla sa zapne predvolený režim udržiavania teploty. Príprava jedla sa automaticky vypne, ak ju opätovne nespustíte po dvojminútovej pauze, vykonanej počas prípravy. Poznámka 2: Po spustení úlohy ju stlačením gombíka pozastavíte a opätovným stlačením gombíka ju obnovíte. Keď je príprava pozastavená, stlačením tlačidla zrušíť ju ukončíte.
Smoothie Ovocné a zeleninové šťavy Mliečny koktail	Otáčaním gombíka si vyberte spomedzi možností smoothie, ovocný a zeleninový džús alebo mliečny kokteil a potom stlačením gombíka začnete s prípravou zvoleného nápoja. Poznámka 1: Plánovanie úloh nie je k dispozícii. Príprava jedla sa automaticky vypne, ak ju opätovne nespustíte po jednominútovej pauze, vykonanej počas prípravy. Poznámka 2: Po spustení úlohy ju stlačením gombíka pozastavíte a opätovným stlačením gombíka ju obnovíte. Keď je príprava pozastavená, stlačením tlačidla zrušíť ju ukončíte.
Press & hold to clean (Čistenie stlačením a podržaním tlačidla)	Otočte gombíkom do polohy Press & hold to clean. Po pridaní ingrediencií alebo vody stlačte a podržte gombík, aby ste spustili úlohu. Poznámka 1: Ak potraviny nie sú úplne rozmixované, zapnite režim Press & hold to clean, aby sa dôkladne rozmixovali za krátky čas. Poznámka 2: Na účely čistenia vyberte režim Press & hold to clean.
Manuálny	Otočte gombíkom na manuálny režim, stlačte ho a otáčaním zvolte rýchlosť. Poznámka: Po spustení úlohy ju stlačením gombíka pozastavíte a opätovným stlačením gombíka ju obnovíte. Keď je príprava pozastavená, stlačením tlačidla zrušíť ju ukončíte.
Nastavenia	1. Výber jazyka: Po zapnutí mixéra otočte gombíkom na možnosť Nastavenia a stlačte ho na potvrdenie nastavenia jazyka. Potom stlačením gombíka prejdite na možnosť výberu jazyka, otáčaním gombíka vyberte jazyk a stlačením potvrdte výber. Systém sa automaticky vráti na

	<p>možnosť Nastavenia po dokončení nastavenia alebo ak sa do 30 sekúnd nepotvrdí výber žiadneho jazyka.</p> <p>2. Keď je mixér pripojený k sieti, otočením gombíka vyberte na displeji možnosť nastavenia Wi-Fi. Stlačením gombíka výber potvrdíte, potom môžete resetovať alebo odpojiť sieť Wi-Fi.</p> <p>3. Keď mixér nie je pripojený k sieti, otočením gombíka vyberte na displeji možnosť nastavenia Wi-Fi. Stlačením gombíka výber potvrdíte, potom sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi.</p> <p>Poznámka: Ak sa pri pripájaní/odpájaní siete Wi-Fi do 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia, systém nastaví poslednú zvolenú možnosť a vráti sa na displej možnosti nastavenia.</p>
--	--

Recepty

Názov nápoja	Čas	Ingrediencie
Džem	30 min	Jahody 300 g, biely cukor 120 g, citrónová šťava 6 g
Smoothie	45 s	Ľad 300 g (2 cm kocky)
Ovocné a zeleninové šťavy	2 min	Mrkva 640 g, pitná voda 960 ml
Krémová polievka	38 min	1 zemiak (cca 220 g), kešu oriešky 10 g, biele šampiňóny 50 g, soľ 2 g, štipka korenia, pitná voda 720 ml
Polievka s kúskami	35 min	1 zemiak (cca 220 g), kešu oriešky 10 g, biele šampiňóny 50 g, soľ 2 g, štipka korenia, pitná voda 720 ml
Mliečny koktail	1 min	1 pitahaya (400 g), jogurt 300 ml, 5 kociek ľadu (2 cm ³), malé množstvo medu
Manuálny	1 min	Vezmime si ako príklad džús: mrkva 890 g, pitná voda 710 ml

Upozornenia :

- Pri používaní režimu smoothie používajte kocky ľadu, ktoré boli zmrazené pri teplote nižšej ako -18 °C viac ako 24 hodín, a kocky ľadu použite ihneď po ich vybratí z mrazničky. (Pred pridaním kociek ľadu sa uistite, že je nádoba suchá).
- Mixér by nemal mixovať nepretržite dlhšie ako dve minúty v režime Ovocné a zeleninové šťavy a v manuálnom režime. Celkovo by čas mixovania nemal presiahnuť šesť minút.
- Ak sa spodná časť počas prevádzky prehreje, vypnite mixér približne na 20 minút a pred opätovným spustením počkajte, kým vychladne.
- Vopred si môžete napláňovať len prípravu džemu, hladkej polievky a polievky s kúskami. Ostatné recepty túto funkciu nepodporujú.

Chybové kódy

Kód	Správa	Vysvetlenie	Riešenie
E01	Preťaženie motor	Preťaženie motor	Po vypnutí z nádoby vyberte ingrediencie a počkajte, kým mixér vychladne, a až potom ho znovu zapnite.
E02	Nasadte nádobu	Na spodnej časti nie je nasadená žiadna nádoba	Po nasadení nádoby na spodnú časť sa vráťte do ponuky a stlačením tlačidla Zrušiť prejdete do pohotovostného režimu.
E05	Prehriate	Upozornenie na vysokú teplotu zo spodného senzora teploty	Po poklese teploty sa mixér vráti do normálneho režimu. Stlačením tlačidla Zrušiť prejdete do pohotovostného režimu.
E10	Chyba senzora teploty	Spodný senzor teploty má skrat alebo prerušený obvod.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
E11	Chyba komunikácie	Chyba komunikácie medzi napájacou doskou a zobrazovacím panelom	Obráťte sa na tím popredajného servisu.

Riešenie porúch

Problémy	Riešenia
Priveľa ingrediencií Zložky nie je možné mixovať.	Pridajte správne množstvo ingrediencií. Doplňte vodu na správnu úroveň. Vyberte požadovanú funkciu podľa návodu na obsluhu. Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Pripálené jedlo na dne nádoby	Pridajte správne množstvo ingrediencií. Neprikladajte prísady, ktoré sa ľahko pripália na dno nádoby, ako je napríklad múka. Doplňte vodu na správnu úroveň. Pred použitím dno vyčistite. Vyberte požadovanú funkciu podľa návodu na obsluhu. Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Ingrediencie nie sú po príprave horúce	Vyberte požadovanú funkciu podľa návodu na obsluhu. Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Displej sa nerozsvieti.	Skontrolujte napájací kábel a uistite sa, že je zapojený a pripojený k zdroju napájania. Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Displej je zapnutý, ale mixér nefunguje.	Znovu vyberte funkciu a stlačením gombíka ju aktivujte. Pridajte vodu na správnu úroveň a po vychladnutí mixér znova spustite. Najprv odpojte zástrčku, potom zapnite a postupujte podľa krokov bežnej prevádzky. Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Prevádzkový hluk	Mixér počas prevádzky vydáva určité zvuky, čo je normálne. Obráťte sa na tím popredajného servisu.


Poznámky:

- Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený a či sú nádoba a veko správne nasadené. Ak mixér vydáva zvláštne zvuky, zápach, dym atď., okamžite ho odpojte od elektrickej siete a prestaňte ho používať.
- Ak mixér stále nefunguje podľa očakávaní po vyššie uvedenej kontrole, kontaktujte popredajný servis.

Technické parametre

Názov: Inteligentný mixér	Model: MPBJ001ACM-1A
Menovité napätie: 220 – 240 V~	Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz
Výkon mixéra: 1000 W	Výkon ohrievania: 800 – 950 W
Studený nápoj Max. kapacita: 1600 ml	Horúci nápoj Max. kapacita: 1200 ml
Vysielací výkon: ≤20 dBm	Vysielacia frekvencia: 2,4 – 2,4835 GHz
Rozmery položky: 188 × 222 × 436 mm	Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz BLE GFSK 1 Mbps

- Pri vykonávaní skúšky RE podľa normy EN 301 489-1 by sa mal výrobok skúšať v pohotovostnom režime.
- Pri vykonávaní skúšok v pásme 30 MHz – 1 GHz podľa normy EN 55014-1 by sa mal použiť rušivý výkon.

	Spoločnosť Guangdong Chunmi Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Inteligentného mixéra MPBJ001ACM-1A je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html . Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide .
---	--



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Guangdong Chunmi Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa: 2/F, Building C, South No.1 Huanzheng East Road, Beijiao Community, Beijiao Town, Shunde District, 528311 Foshan City, provincia Guangdong, ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518