

xiaomi

Ručný naparovač odevov

Návod na obsluhu



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Tento naparovač odevov je určený výhradne na použitie vnútri. Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení, aby ste znížili riziko chýb, úrazov elektrickým prúdom, zranení, požiarov, úmrtí a poškodenia zariadenia alebo majetku.

Nenechávajte naparovač odevov bez dozoru, keď je pripojený k napájaniu.

Varovania

Obmedzenie používania

- Naparovač odevov nepoužívajte, ak je sieťová zástrčka zapojená do elektrickej zásuvky uvoľnená alebo ak je sieťový kábel alebo zástrčka poškodená alebo horúca. V opačnom prípade to môže spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Zástrčku nepripájajte ani neodpájajte mokrymi rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Naparovač odevov nepoužívajte, keď je napájací kábel zviazaný dohromady. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Nepoškodzujte, neupravujte, silou neohýbajte, neťahajte, nekrúťte ani nestláčajte napájací kábel, ani naň nekladte ťažké predmety, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Predchádzajte pádu naparovača odevov alebo jeho vystaveniu silným nárazom. Nepoužívajte naparovač odevov, ak dôjde k jeho pádu, ktorý spôsobí viditeľné poškodenie alebo únik tekutiny. V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Naparovač odevov nepoužívajte, ak sa žehliaca platnička poškodí, inak môže dôjsť k opotrebovaniu alebo poškriabaniu odevov.
- Do nádržky na vodu nepridávajte horúcu vodu, prací prostriedok, parfum, škrob ani iné chemikálie, aby nedošlo k deformácii nádržky na vodu, čo by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar v dôsledku skratu.
- Naparovač odevov nepoužívajte s mokrymi rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Počas používania sú žehliaca platnička a plastové komponenty okolo nej pomerne horúce. Nedotýkajte sa ich rukami, aby ste predišli popáleninám a obareninám.
- Počas používania nemierte žehliacou platničkou na ľudí alebo zvieratá, pretože sa z nej uvoľňuje para s vysokou teplotou. Počas používania udržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi naparovačom odevov a deťmi, dojčatami a zvieratami, aby ste zabránili popáleniu parou.
- Neupchávajte výstupy pary ani do nich nekladajte cudzie predmety, aby ste sa vyhli popáleninám, obareniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Počas žehlenia nenechávajte žehliacu platničku dlhšie ležať na povrchu oblečenia.

- Naparovač odevov neponárajte do vody.
- Nedotýkajte sa zvyšných kvapiek vody, ktoré môžu po žehlení naparovačom odevov vytečť z otvorov, aby ste predišli popáleninám a obareniu.
- Pri skladovaní naparovača odevov neomotávajte napájací kábel okolo neho, inak sa môže napájací kábel zlomiť, čo môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Naparovač odevov neukladajte v dosahu detí a dojčiat. Tento naparovač odevov nie je hračka. Počas používania udržiavajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom a zraneniam.
- Tento naparovač odevov neopravujte, nerozoberajte a neupravujte svojpomocne, aby kvôli nesprávnemu fungovaniu nedošlo zraneniam alebo požiaru. Ak naparovač odevov prestane fungovať, obráťte sa na oddelenie služieb po predaji.


Upozornenia

Preventívne opatrenia

- Naparovač odevov vždy odpájajte potiahnutím za zásuvku, nie za kábel. V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom a požiar v dôsledku skratu.
- Uistite sa, že zástrčka je úplne zasunutá do 220–240 V~ elektrickej zásuvky. Nepreťažujte elektrickú zásuvku alebo obvod, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania nebezpečenstvu ho musí výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť.
- Pri pridávaní vody, čistení a vypínaní naparovača odevov ho vždy odpojte zo zásuvky.
- Pred použitím naparovača odevov skontrolujte, či je kryt nádržky na vodu pevne na mieste, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu naparovača odevov.
- Ak naparovač odevov nevytvára paru, nedokáže sa zahriať, tečie z neho veľké množstvo vody, dymí, zapácha po zhorení alebo sa vyskytnú iné poruchy či chyby, okamžite ho prestaňte používať. Potom ho odpojte od napájania a kontaktujte popredajný servis. Takéto situácie môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo požiar v dôsledku skratu.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.

Opis výrobku

Tento naparovač odevov využíva technológiu dvojitého odparovania na žehlenie rôznych materiálov, ako je napríklad-bavlna, ľan a nylon. Para sa tak stará o oblečenie, udržiava jeho tvar a ľahko vyhladzuje odolné záhyby.

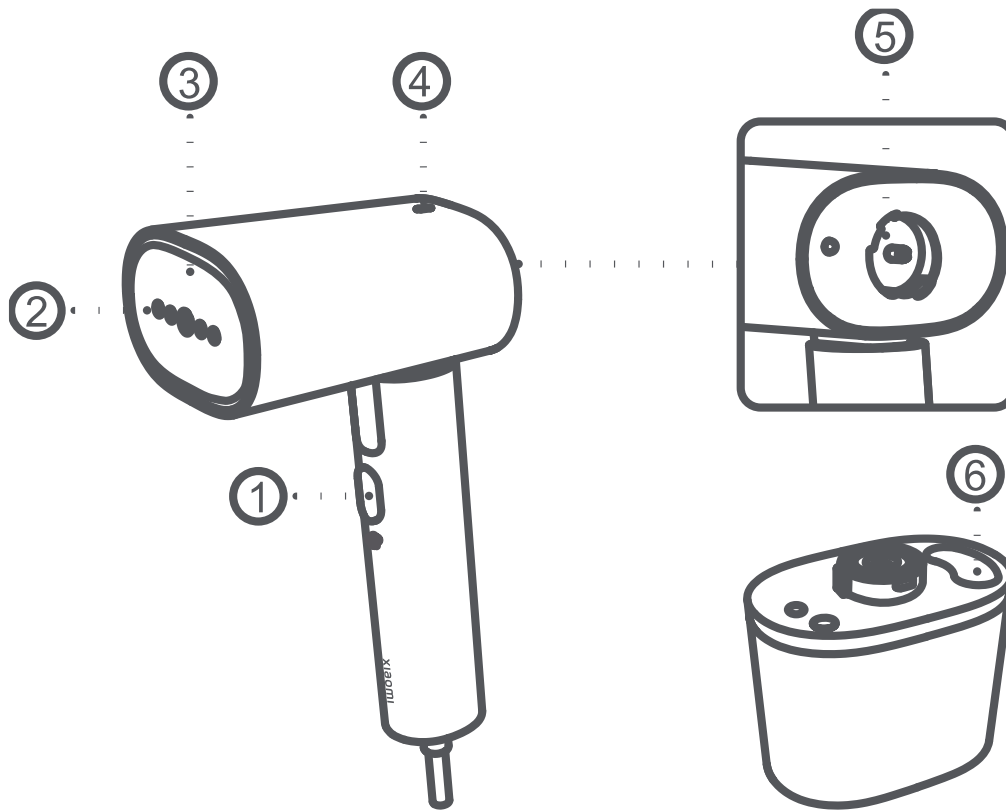

Naparovač odevov

Nádrž na vodu

① Tlačidlo pary-

④ Kontrolka

② Otvor na odvod pary

⑤ Port nádoby na vodu

③ Žehliaca platnička

⑥ Kryt nádoby na vodu

Popis kontrolky stavu

| | |
|-----------------|------------------------|
| Kontrolka stavu | Stav naparovača odevov |
| Bliká na bielo | Nahrieva sa |
| Biela | Nahrievanie dokončené |

Spôsob použitia

Poznámky:

- Nežehlíte kožené materiály. V prípade vlny alebo syntetických vlákien žehlíte na rubovej strane, aby ste zabránili vzniku lesklých stôp. V prípade hodvábnych materiálov umiestnite medzi naparovač odevov a tkaninu utierku, aby ste zabránili priamemu kontaktu žehliacej platničky s hodvábnom; inak by mohlo dôjsť k poškodeniu hodvábu.
- Pred každým žehlením sa odporúča nechať naparovač odevov niekoľko sekúnd rozprašovať paru do vzduchu, aby sa odstránili zvyšky vodného kameňa vo vnútri.
- Režimy suchého a mokrého žehlenia môžu fungovať oddelene.
- Počas používania je normálne počuť zvuk pumpovania vody.
- Keď sa naparovač odevov po zapnutí alebo po dokončení mokrého žehlenia zahrieva, môže z dôvodu zvyškovatej vody vo vnútornom rozvode vody vystreknúť malé množstvo pary. Je to normálne.

Naplnenie nádoby vodou

Otvorte kryt nádoby na vodu a nalejte do nádoby čistenú vodu. Po naplnení pevne zatvorte kryt nádoby na vodu.



Otvorte kryt nádoby na vodu

Poznámky:


- Na predĺženie životnosti naparovača odevov sa odporúča používať čistenú vodu, aby nedochádzalo k usadzovaniu vodného kameňa a rozprašovaniu bieleho prášku.
- Uistite sa, že je kryt nádoby na vodu pevne uzavretý, aby nedošlo k pretečeniu vody; inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu naparovača odevov.
- Používanie naparovača odevov s prázdnu alebo nesprávne nasadenou nádobou na vodu spôsobí, že hluk pumpovania vody bude počas používania hlasnejší.

Nasadenie/odobratie nádoby na vodu

- Nasadíte nádobu na vodu do portu v zadnej časti naparovača odevov a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.
- Ak chcete nádobu na vodu vybrať, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.




Nádobu na vodu otočte v smere hodinových ručičiek a nasadte ju

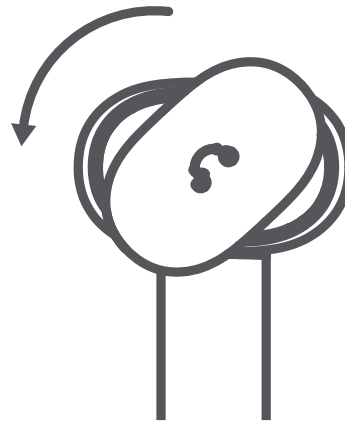

Otáčaním nádoby na vodu proti smeru hodinových ručičiek ju odoberte

Zapnutie

Po inštalácii nádoby na vodu zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky naparovača odevov, a zapnite ho.

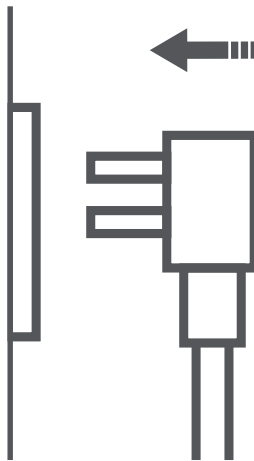

Nahrieva sa

- Po zapnutí naparovača odevov sa začne zahrievať, počas čoho bude kontrolka blikať na bielo. Po dokončení ohrevu zostane kontrolka svietiť na bielo, čo znamená, že naparovač odevov je pripravený na použitie.
- Ak teplota počas používania klesne, naparovač odevov sa znovu zahreje a kontrolka bude opäť blikať na bielo, počas čoho sa naparovač môže normálne používať.

Varovanie: Keď sa naparovač odevov po zapnutí zahrieva, nestláčajte tlačidlo pary, aby ste sa neoparili horúcou parou.


Režim suchého žehlenia

- Po dokončení ohrevu môžete naparovač odevov použiť na žehlenie odevov bez stlačenia tlačidla naparovania.
- Režim suchého žehlenia je ideálny na vyžehlenie pokrčených častí a tvarovanie suchého oblečenia, ako aj na sušenie vlhkého oblečenia.



Režim mokrého žehlenia

Po dokončení ohrevu stlačte a podržte tlačidlo naparovania, potom naparovač odevov začne vypúšťať paru a bude pripravený na naparovanie.

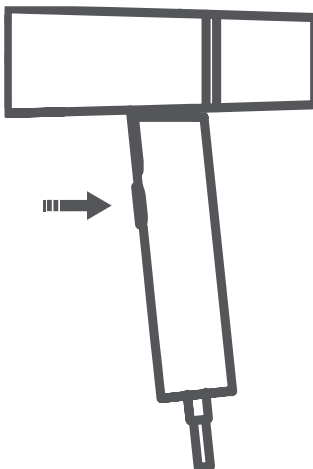


Poznámky:


- Po zapnutí naparovača odevov sa nedotýkajte žehliacej platničky, aby ste predišli popáleninám a obareniu.
- Počas žehlenia nenechávajte žehliacu platničku dlhšie ležať na povrchu oblečenia.
- Nezapínajte naparovač odevov, keď je bez dozoru.

Režimy horizontálneho/vertikálneho žehlenia

Naparovač odevov môže vypúšťať paru v režime horizontálneho aj vertikálneho žehlenia stlačením a podržaním tlačidla naparovania.

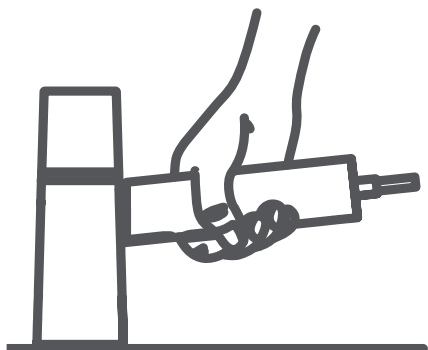

Režim horizontálneho žehlenia

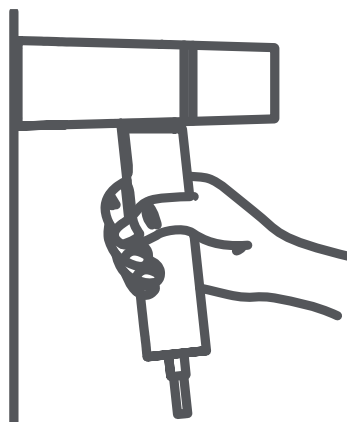

Režim vertikálneho žehlenia

Vypnutie


Po skončení žehlenia vyberte nádobu na vodu a vyprázdňte zvyšnú vodu.

Nechajte naparovač odevov zahrievať a stlačte a podržte tlačidlo naparovania, kým sa nevypustí všetka para. Potom pustite tlačidlo naparovania a odpojte naparovač od elektrickej siete.

Odoberte
nádobu na
vodu




Stlačte a podržte tlačidlo naparovania
a vypustíte zvyškovú vodu

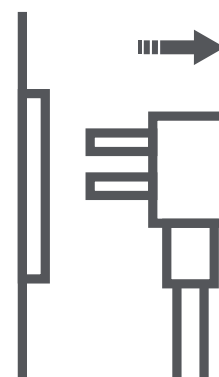

Uskladnenie-po vychladnutí

Po vypnutí naparovača odevov počkajte približne hodinu, aby vychladol, a až potom ho uložte. Rukoväť sa dá zložiť a uskladniť.

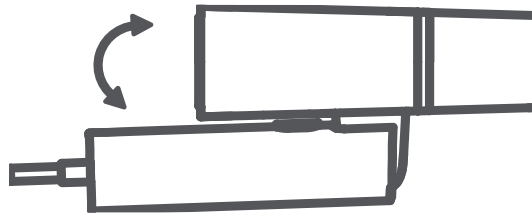

Poznámky:

- Ak chcete prerušiť žehlenie alebo ochladiť naparovač odevov po použití, položte naparovač pod vhodným uhlom na rovnú plochu podľa obrázka. Žehliaca platnička a plastové komponenty okolo nej sú pomerne horúce. Nedotýkajte sa ich rukami, aby ste predišli popáleninám a obareninám.




- Neukladajte naparovač odevov pred jeho úplným vychladnutím, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Napájací kábel neukladajte skrútený, inak môže dôjsť k jeho pretrhnutiu, čo môže viesť k popáleninám, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.

Starostlivosť a údržba

- Odporúča sa nádobu na vodu pravidelne oplachovať vodou a nechať ju úplne vyschnúť, aby nedošlo k usadzovaniu vodného kameňa.




Vyberte nádobu na vodu, otvorte jej kryt a vypláchnite vnútro a vonkajšok nádrže čerstvou vodou.

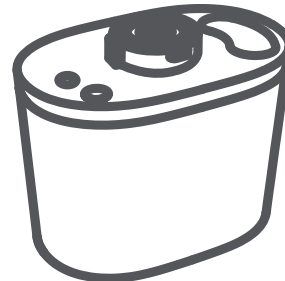

Nádobu na vodu nechajte vyschnúť na chladnom mieste.

Poznámka: Nádobu na vodu nečistite čistiacim prostriedkom ani do nej nelejte horúcu vodu, aby nedošlo k jej deformácii.

- Po úplnom vychladnutí naparovača odevov po použití sa odporúča utrieť žehliacu platničku vlhkou handričkou, aby sa zabezpečilo, že naparovacie otvory sú čisté, bez vodného kameňa a nie sú upchaté.

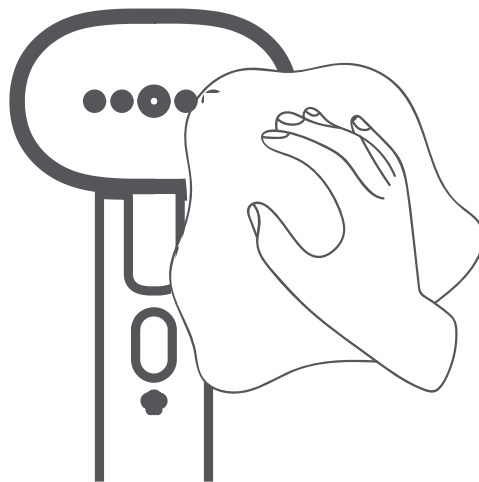

Utrite vlhkou handričkou

Upozornenie: Pred čistením a údržbou sa uistite, že naparovač odevov je odpojený od napájania a úplne vychladol.

Riešenie porúch

| Chyby | Možné príčiny | Riešenia |
|---|--|---|
| Kontrolka sa nerozsvieti. | Naparovač odevov je odpojený od napájania. | Pripojte naparovač odevov k napájaniu. |
| | Elektrická zásuvka je uvoľnená. | Vymeňte elektrickú zásuvku. |
| | Vyskytla sa interná chyba. | Obráťte sa na tím popredajného servisu. |
| Nevytvára sa para. | Naparovač odevov je odpojený od napájania. | Pripojte naparovač odevov k napájaniu. |
| | Tlačidlo naparovania musí byť stlačené a podržané. | Stlačte a podržte tlačidlo naparovania. |
| | V nádobe na vodu nie je voda. | Naplňte nádobu vodou. |
| Nádoba na vodu tečie. | Kryt nádoby na vodu nie je správne uzavretý. | Riadne zatvorte kryt nádoby na vodu. |
| | Tesniaci krúžok starne. | Obráťte sa na tím popredajného servisu. |
| Naparovač odevov vydáva pri práci zvláštne zvuky. | Vodné čerpadlo funguje. | Je to normálne. |
| | V nádobe na vodu je málo vody. | Naplňte nádobu na vodu vodou. |
| | Nádoba na vodu nie je správne nasadená. | Správne nasadte nádobu na vodu. |
| Žehliaca platnička strieka vodu. | Naparovač odevov nie je úplne nahriaty. | Použite po úplnom nahriatí. |

Upozornenie: Ak problém pretrváva aj po využití riešení uvedených vyššie, obráťte sa na oddelenie popredajných služieb.

Technické parametre

| | |
|---------------------|---|
| Názov | Ručný naparovač odevov Xiaomi |
| Model | MJGTJ02LF |
| Menovité napätie | 220 – 240 V~ |
| Menovitá frekvencia | 50 – 60 Hz |
| Menovitý príkon | 1300 W |
| Čistá hmotnosť | 770 g |
| Rozmery zariadenia | 172 × 92 × 237 mm (v rozloženom stave), 243 × 92 × 108 mm (v zloženom stave) |

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Európa – Vyhlásenie o zhode EÚ




My, spoločnosť Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: h-p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Informácie



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom.

 Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke
www.mi.com/global/service/userguide

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 3628051