

xiaomi

Teplovzdušná fritéza 6L

Návod na obsluhu



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentnú teplovzdušnú fritézu Xiaomi 6L. Tento výrobok je určený na používanie výlučne v domácnosti.

Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.


Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Fritézu a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Keď je napájací kábel poškodený alebo zlomený, treba ho nahradiť originálnym napájacím káblom, ktorý si zakúpite u výrobcu alebo v servisnom stredisku,
- aby ste predišli bezpečnostným rizikám.
- Teplota povrchu sa môže počas prevádzky fritézy zvýšiť.
- Povrch sa počas používania fritézy ľahko zahreje.
- Určené iba na domáce použitie.
- Fritéza by sa nemala ovládať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Počas používania fritézy neblokujte prívod a výstup vzduchu ani otvory na odvádzanie tepla, aby ste neovplyvnili jej bežné odvádzanie tepla.
- Neodborne vyškolení technici by nemali upravovať vnútornú kabeláž fritézy.
- Na ohrev koša, fritovacej platne alebo mriežky nepoužívajte drevené uhlie ani iné podobné zdroje paliva.
- Kôš neumiestňujte na žiadne iné zdroje tepla, ako sú indukčný alebo plynový sporák.
- Fritézu nepripájajte ani neodpájajte zo siete vlhkými rukami. Predídete tak riziku zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte napájací kábel s povoleným spojmom alebo zlým kontaktom.
- Nenechajte napájací kábel prechádzať cez ostré predmety, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Teplovzdušnú fritézu nepoužívajte na skladovanie akýchkoľvek predmetov, najmä nie horľavých, výbušných alebo koróznych.
- Napájací kábel nadmerne nestláčajte, neohýbajte, nekrúťte ani naň nekladte ťažké predmety, aby ste zabránili odkrytiu alebo pretrhnutiu jadra kábla.
- Ak teplovzdušná fritéza nefunguje normálne alebo funguje zle, okamžite ju prestaňte používať a odpojte ju od zdroja napájania.
- Teplovzdušnú fritézu nie je možné uviesť do chodu bez nasadeného koša.
- Nedotýkajte sa koša priamo rukami počas jeho používania alebo bezprostredne po ňom, aby ste sa nepopálili.
- Nedovoľte deťom priblížiť sa alebo sa hrať v blízkosti potravinovej fólie a obalu, aby nedošlo k uduseniu.
- Pri varení nepoužívajte na balenie potravín žiadne plastové pomôcky ani bežné papierové baliace materiály.
- Aby nedošlo k poškodeniu alebo poruche, túto teplovzdušnú fritézu nenechajte spadnúť ani ňou nenarážajte do tvrdých predmetov.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu, nekladajte do žiadneho z otvorov teplovzdušnej fritézy sponky, káble ani iné predmety.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Tento výrobok možno bežne používať v nadmorskej výške 0 – 2000 metrov.
- Počas používania udržiavajte medzi výstupmi vzduchu a inými zariadeniami vzdialenosť najmenej 30 cm.
- Počas používania teplovzdušnú fritézu nepremiestňujte ani ňou netraste.
- Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, do bezpečnostného spínača nekladajte žiadne cudzie predmety.
- Teplovzdušnú fritézu umiestnite do kuchynskej skrinky atď. s dobrým vetraním.
- Pred čistením alebo opravou fritézy ju nezabudnite odpojiť od elektrickej siete.
- Tento výrobok sa musí používať na rovnom, žiaruvzdornom povrchu, ktorý zabráni poškodeniu výrobku alebo nehodám.

- Zabezpečte, aby silikónové časti teplovzdušnej fritézy neprišli do kontaktu s etanolom alebo roztokmi, ktoré obsahujú viac ako 50 % alkoholu.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej je teplovzdušná fritéza zapojená, je dobre uzemnená. Predídete tým úrazu elektrickým prúdom alebo iným bezpečnostným rizikám.


	UPOZORNENIE : Horúce povrchy.
---	-------------------------------

Opis výrobku

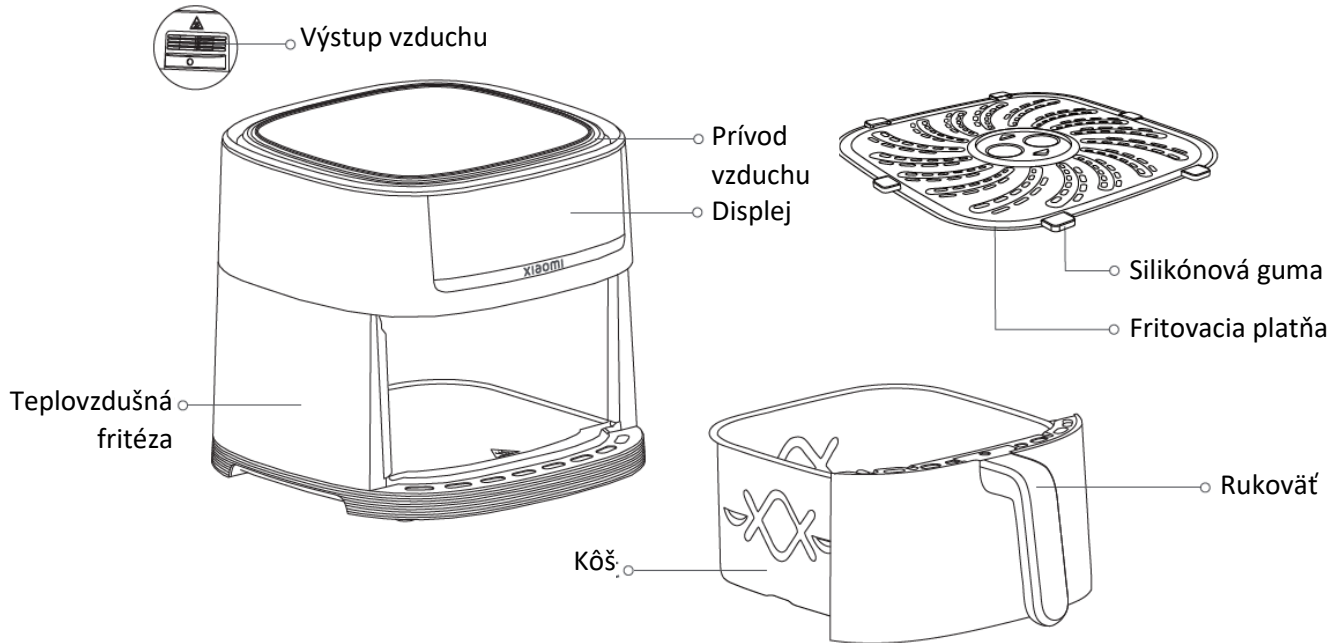

Poznámka: Silikónová guma použitá na fritovacej platni je vyrobená z potravinárskych materiálov odolných voči vysokým teplotám, ktoré zabránia okrajom fritovacej platne poškríbať vrchný povlak fritovacieho koša a zlepšia stabilitu fritovacej platne. Silikónovú gumu z fritovacej platne neodstraňujte.

Displej

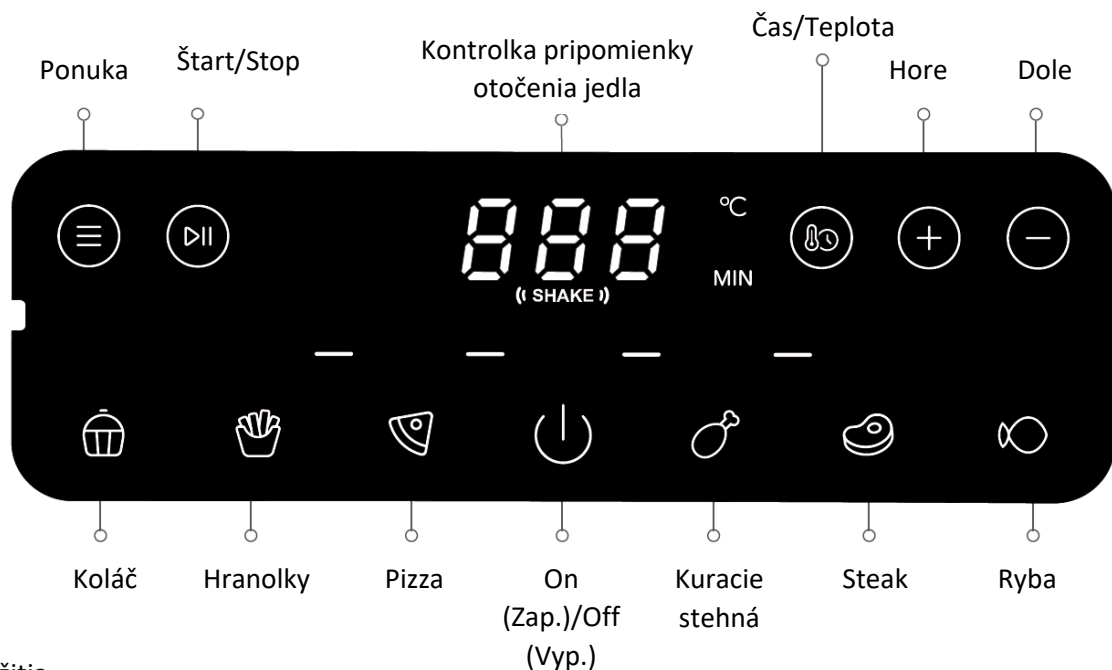

Spôsob použitia

Po pripojení do siete bude fritéza v pohotovostnom režime.

Poznámka: Teplovzdušná fritéza sa pri prvom použití musí nechať zapnutá s prázdny košom na maximálnej teplote (200 °C) po dobu päť minút, čo môže spôsobiť, že sa objaví malé množstvo dymu alebo zápach.

Je to normálne.

1. Zapnutie

Keď zapojíte teplovzdušnú fritézu do siete, jedenkrát pípne a na jednu sekundu sa rozsvieti displej. Stlačte tlačidlo Štart/Stop, čím zapnete fritézu a tá automaticky prejde do režimu nastavenia.

2. Vypnutie

Keď je fritéza v režime nastavenia, stlačte tlačidlo Štart/Stop a fritéza sa vypne.

Ak fritéza pripravuje jedlo alebo je pozastavená, stlačte tlačidlo Štart/Stop, čím fritéza prejde do režimu chladenia a potom sa automaticky po približne 20 sekundách vypne.

Keď fritéza ukončila prípravu jedla, prejde do režimu chladenia a potom sa automaticky po približne 20 sekundách vypne.

Varenie

Príprava

Ingrediencie môžete marinovať a dochutiť pred varením.

Spustenie programu prípravy


1. Umiestnite teplovzdušnú fritézu na stabilný, rovný povrch a zabezpečte okolo nej cirkuláciu vzduchu.

2. Do koša vložte fritovaciu platňu a postupne pridávajte ingrediencie.

3L alebo 6L objem

Bežný režim (objem 6 L): Nakloňte fritovaciu platňu tak, aby sa nedotkla výčnelkov na vnútornej strane koša a položte platňu na dno vodorovne, aby ste maximalizovali objem fritézy.


Pri vyberaní fritovacej platne po ukončení prípravy jedla ju opäť nakloňte tak, aby sa nedotkla výčnelkov na vnútornej strane koša.

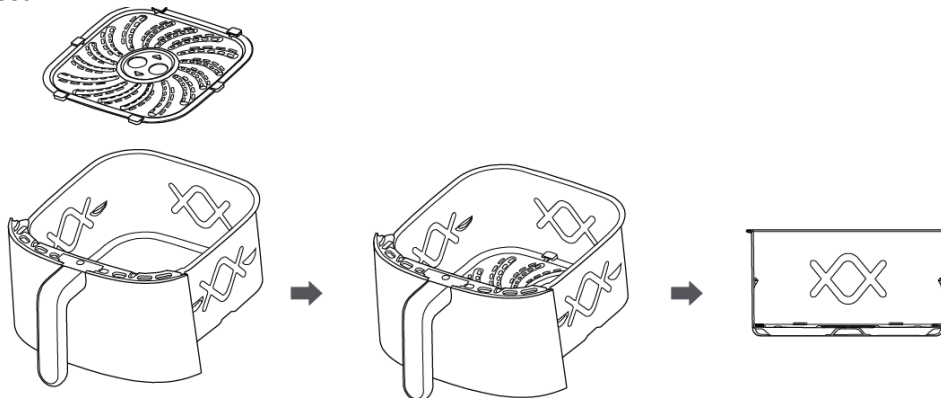

Vkladanie a vyberanie fritovacej platne pri bežnom režime

Režim grilovania (objem 3 L): Položte fritovaciu platňu na výčnelky na vnútornej strane koša, aby ste mohli používať iba vrchnú polovicu fritézy. Tento spôsob zmenší objem fritézy, ale zároveň pomáha pripraviť jedlá (kuracie stehná, steak, ryby) tak, aby boli zvonku chrumkavé a vnútri jemné.

Poznámka: Odporúča sa používať bežný režim pri príprave jedál s obsahom škrobu, napr. koláčov, hranoliek a pizze.
UPOZORNENIE: Množstvo jedla by nemalo presahovať cez značku Max.

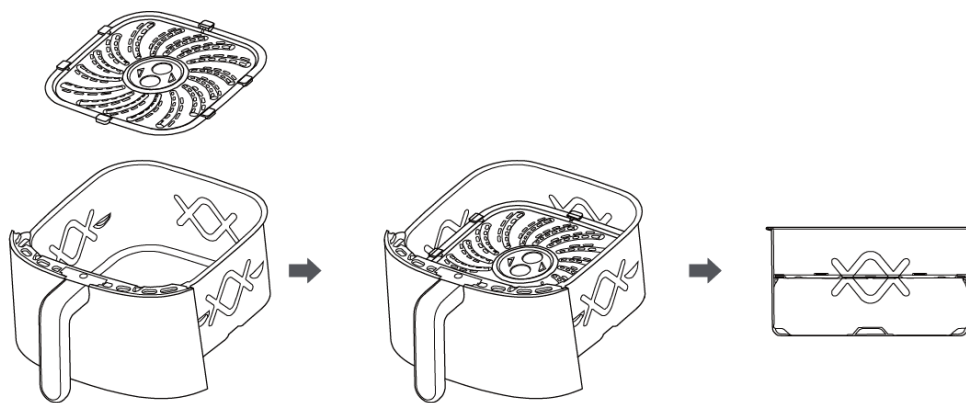

Vkladanie a vyberanie fritovacej platne pri režime grilovania

3. Po úplnom zasunutí koša do fritézy, stlačte tlačidlo Štart/Stop a zapnite fritézu. Ťuknite na ponuku a vyberte si príslušný program prípravy jedla, potom voľbu potvrdte stlačením tlačidla Štart/Stop. Fritéza začne pripravovať jedlo. Poznámka: Kontrolka bude počas prípravy jedla svietiť a nemožno ju manuálne vypnúť.

Ďalšie operácie

1. Nastavenia

Stlačte tlačidlo Štart/Stop, keď je fritéza vypnutá. Ozve sa krátke pípnutie a potom fritéza prejde do režimu nastavenia. V tomto režime stlačte tlačidlo ponuky, vyberte si prípravu jedla, nastavte čas/teplotu pomocou tlačidiel hore/dole podľa potreby a potom stlačte tlačidlo Štart/Stop a začne sa príprava jedla. Ak do 3 minút po prechode do režimu nastavenia nestlačíte žiadne tlačidlá, fritéza sa automaticky vypne.







2. Pozastavenie/Zrušenie

Stlačte tlačidlo Štart/Stop, keď je fritéza zapnutá. Ozve sa krátke pípnutie a potom fritéza prejde do režimu pozastavenia. V tomto režime možno meniť spôsob prípravy jedla, teplotu, čas. Po nastavení stlačte tlačidlo Štart/Stop a pokračujte v príprave jedla. V režime prípravy jedla alebo režime pozastavenia môžete zrušiť aktuálne nastavený režim a prejsť do režimu nastavenia stlačením a podržaním tlačidla Štart/Stop po dobu 2 sekúnd.

Poznámka: Ak je fritéza počas prípravy jedla odpojená zo siete a potom je do dvoch hodín opäť pripojená k sieti, bude pokračovať v nastavenom programe prípravy jedla. Ak je fritéza odpojená zo siete viac ako dve hodiny, po opätovnom pripojení do siete sa vypne.

3. Pripomenka otočenia jedla

Pri niektorých programoch vydá fritéza v polovici doby prípravy jedla tri dlhé pípnutia a na displeji začne blikať „SHAKE“ (PRETREPÁŤ), aby vám pripomenula, že treba jedlo otočiť. Vyťahnite kôš, otočte alebo pretrepte pokrm a potom kôš celý vložte späť do teplovzdušnej fritézy a pokračujte v príprave jedla.

Ponuka	Ikona	Čas (min)	Teplota (°C)	Otočenie jedla
Východiskové nastavenie	/	15	185	Požadované
Koláč		30	160	/
Hranolky		18	200	Požadované
Pizza		10	180	/
Kuracie stehná		18	180	Požadované
Steak		12	200	Požadované
Ryba		10	195	/

Poznámka: Teplotný rozsah je 40° C až 200 °C a čas možno nastaviť na rozpätie 1 – 60 minút.

Riešenie porúch

Problém	Možné príčiny	Riešenia
Teplovzdušná fritéza nefunguje.	Teplovzdušná fritéza nie je pripojená k zdroju napájania.	Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
	Kôš nie je zatlačený na miesto.	Vytiahnite kôš a zasunite ho späť na miesto.
Ventilátor nerotuje.	Lopatka ventilátora je zaseknutá.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
	Motor je poškodený alebo iné komponenty majú prerušený obvod.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Vychádza biely dym.	Príprava mastných pokrmov.	Pri príprave pokrmov, ktoré obsahujú viac tuku, budú viac dymiť. Je to normálne.
	Teplovzdušná fritéza stále obsahuje zvyšky tuku z predchádzajúceho programu prípravy.	Uistite sa, že teplovzdušnú fritézu čistíte po každom programe prípravy.
Kôš sa nedá hladko vložiť do teplovzdušnej fritézy.	Príliš veľké množstvo ingrediencií v koši.	Množstvo ingrediencií v koši nesmie prekročiť maximálnu hranicu.
	Kôš nie je správne vložený.	Správne vložte kôš.
Na displeji sa zobrazuje E1	Senzor má prerušený obvod.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.
Na displeji sa zobrazuje E2	Senzor má skrat.	Obráťte sa na tím popredajného servisu.

Tipy na údržbu

- Teplovzdušnú fritézu by mali opravovať len odborne vyškolení a kvalifikovaní technici.
- Iné osoby by nemali opravovať teplovzdušnú fritézu bez povolenia, aby sa vyhlí vážnym následkom.
- Ak sa teplovzdušná fritéza správa nezvyčajne, pred tým, než budete kontaktovať zákaznícky servis, si prečítajte časť **Riešenie porúch**.
- Ak sa problém nepodarí vyriešiť, odpojte napájací kábel a kontaktujte popredajný servis.

Čistenie a údržba

Pred čistením a údržbou teplovzdušnej fritézy odpojte napájací kábel a počkajte, kým teplovzdušná fritéza nevychladne na izbovú alebo bezpečnú teplotu. Pri čistení vnútra teplovzdušnej fritézy vyberte kôš.

Povrch teplovzdušnej fritézy:

Povrch teplovzdušnej fritézy môžete utrieť suchou, mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou neutrálnym čistiacim prostriedkom.

Vnútro:

Ak chcete odstrániť škvرنy z vnútra fritézy, naneste na jej povrch primerané množstvo čistiaceho prostriedku zriedeného v horúcej vode a nechajte ho pôsobiť približne desať minút, potom zvyšky čistiaceho prostriedku zotrite mäkkou špongiou navlhčenou vo vode.

Kôš:

Po každom použití fritézu vyčistite. Kôš fritézy má povrchovú úpravu, preto na jeho čistenie nepoužívajte drôtenku ani iné abrazívne čistiace materiály, pretože by mohli poškodiť povrchovú úpravu.

Fritovacia platňa:

Na čistenie môžete použiť mäkkú bavlnenú handričku alebo špongiu navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom. Potom ju navlhčíte vodou a zvyšky čistiaceho prostriedku zotrite.


Poznámka: Kôš a fritovacia platňa sa dajú oddeliť a umyť v umývačke riadu. Teplovzdušnú fritézu nemožno umývať vodou ani v umývačke riadu.

Upozornenie pri čistení

1. Po použití teplovzdušnej fritézy včas odpojte elektrickú zástrčku a neumiestňujte teplovzdušnú fritézu do blízkosti zdroja ohňa ani ju neponárajte do vody. Aby ste zabránili poškrabaniu povrchu fritézy, neumiestňujte elektrickú zástrčku priamo na teplovzdušnú fritézu.
 2. Čistenie a údržba by sa mali vykonávať len po vychladnutí teplovzdušnej fritézy.
 3. Nepoužívajte žiadne korózne alebo abrazívne čistiace materiály alebo čistiace prostriedky.
- Poznámka: Pravidelné čistenie a údržba fritézy pomôžu predĺžiť jej životnosť.

Elektrická schéma

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 Bezpečnostný spínač | 6 Ohrievacie teleso |
| 2 Sonda termostatu | 7 Napájacia doska |
| 3 Panel displeja | 8 Poistka |
| 4 Motor | |
| 5 Poistka | |

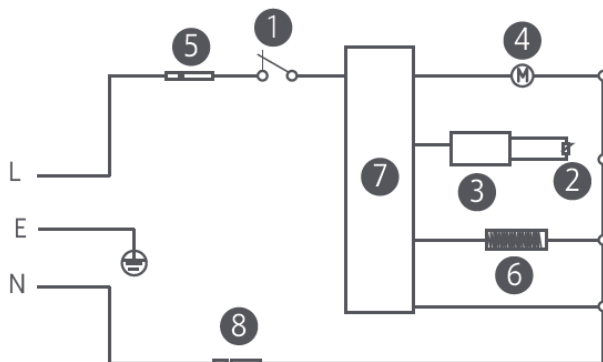

Technické parametre

Názov: Fritéza (teplovzdušná fritéza)	Kapacita: 6 L	Farba: Čierna
Model: MAF08	Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz	Čistá hmotnosť: 4,6 kg
Menovitý príkon: 1500 W	Menovité napätie: 220 – 240 V str.	Celková hmotnosť: 5,6 kg
Rozmery balenia: 358 × 338 × 312 mm		



Spoločnosť Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Teplovzdušná fritéza MAF08 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Ningbo Careline Electric Appliance Co, Ltd.
(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)
Adresa: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, Čína
Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com
Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:
Mystical, a.s.
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518